NINJA®

Mélangeur professionnel

BL660C

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

NINJA
LIGNE D'ASSISTANCE
1 877 646-5288

www.ninjakitchen.com

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 1 12-03-27 3:10 PM

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LORSQUE VOUS UTILISEZ UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, INCLUANT LES MESURES SUIVANTES :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE MÉLANGEUR PROFESSIONNEL NINJA[MD].

FICHE POLARISÉE

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de chocs électriques, cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise de courant. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié pour l'installation d'une prise de courant adéquate. **NE MODIFIEZ PAS d'aucune façon la fiche.**

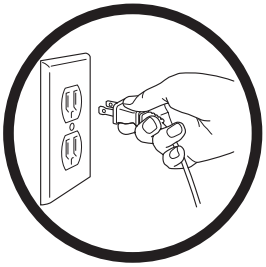

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES :

1. Pour éviter tout risque de chocs électriques, ne plongez pas le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
2. **NE LAISSEZ PAS** les jeunes enfants utiliser cet appareil ou l'utiliser comme un jouet. Une étroite surveillance est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par un enfant ou à proximité d'un enfant.
3. Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
4. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant l'assemblage et le désassemblage de pièces ou avant de le nettoyer. Pour le débrancher, empoignez la fiche et retirez-la de la prise de courant. Ne tirez jamais par le cordon d'alimentation.
5. **N'ABÎMEZ PAS** le cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil par le cordon, ne le tirez pas d'un coup sec pour le débrancher de la prise de courant; tenez plutôt la fiche électrique et tirez pour débrancher.
6. **NE FAITES PAS** fonctionner un appareil si le cordon ou la prise est endommagée, ou si l'appareil a été échappé, fonctionne mal ou a été abîmé d'une manière quelconque. Retournez l'appareil à EURO-PRO Operating LLC pour une vérification, une réparation ou une mise au point.
7. **NE LAISSEZ PAS l**e cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir, ou entrer en contact avec des surfaces chaudes, telles que la cuisinière.

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 1 12-03-27 3:10 PM

8. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et plane.
9. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements ainsi que les ustensiles hors du récipient lorsque l'appareil fonctionne pour réduire le risque de blessures graves ou d'endommager l'appareil. Une spatule peut être utilisée uniquement lorsque l'appareil n'est pas en marche.
10. **MISE EN GARDE :** Le bloc de coupe est tranchant, veuillez le manipuler avec soin. Lors de la manipulation du bloc de coupe, tenez-le toujours par le moyeu ou le collet.
11. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
12. **N'ESSAYEZ PAS d'affûter les lames.**
13. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le bloc de coupe est courbé ou endommagé.
14. Pour réduire le risque de blessures, ne mettez jamais le bloc de coupe sur le socle sans y avoir correctement installé le récipient ou le bol.
15. **NE FAITES PAS** fonctionner cet appareil sur ou près de surfaces chaudes (telles que cuisinière au gaz, brûleur électrique ou dans un four chaud).
16. L'utilisation d'accessoires, y compris les pots de conserve non recommandés par le fabricant, peuvent causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
17. **N'ENLEVEZ PAS** le récipient du socle du moteur lorsque l'appareil est en marche.
18. Pour réduire le risque de blessures, **NE JAMAIS** faire fonctionner l'appareil sans le couvercle; **N'ESSAYEZ PAS** de contourner le mécanisme de verrouillage; assurez-vous que l'accessoire soit installé correctement avant de faire fonctionner l'appareil.
19. **N'EXPOSEZ PAS l**e récipient à des changements extrêmes de température.
20. **NE MÉLANGEZ PAS** des liquides chauds.
21. **MISE EN GARDE :** Ne mélangez pas des aliments ou des liquides dont les températures dépasseraient 82 °C (180 °F). Laissez les ingrédients très chauds refroidir avant de les mélanger.
22. Vous devez être extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments, de l'eau ou autres liquides chauds.
23. **NE REMPLISSEZ PAS** trop l'appareil.
24. **NE FAITES PAS** fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide.
25. Si l'appareil surchauffe, un interrupteur thermique s'activera et éteindra le moteur automatiquement. Pour réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 30 minutes avant de le réutiliser.
26. **CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.** N'utilisez l'appareil que pour les fins auxquelles il a été prévu. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

⚠ AVERTISSEMENT:

Les rallonges électriques ne sont pas recommandées pour être utilisées avec ce produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 2 12-03-27 3:10 PM

CE MANUEL COUVRE LE MODÈLE :

BL660C 30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 120V., 60Hz.

Puissance : 1100 Watts

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 3 12-03-27 3:10 PM

Table des matières

Merci d'avoir fait l'achat du mélangeur professionelle ***Ninja^{MD}***.

Apprendre à connaître votre mélangeur professionnel ***Ninja^{MD}*** 5
Assemblage du mélangeur professionnel ***Ninja^{MD}*** 7
Assemblage et utilisation du gobelet pour portion individuelle 8
Assemblage et utilisation du récipient de 2.13 L.....9
Soins et entretien.....11
Tableau de vitesse.....12
Guide de dépannage.....12
Pièces de rechange 12
Garantie et enregistrement.....14

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 4 12-03-27 3:10 PM

Apprendre à connaître votre Mélangeur professionnel *Ninja*[MD]

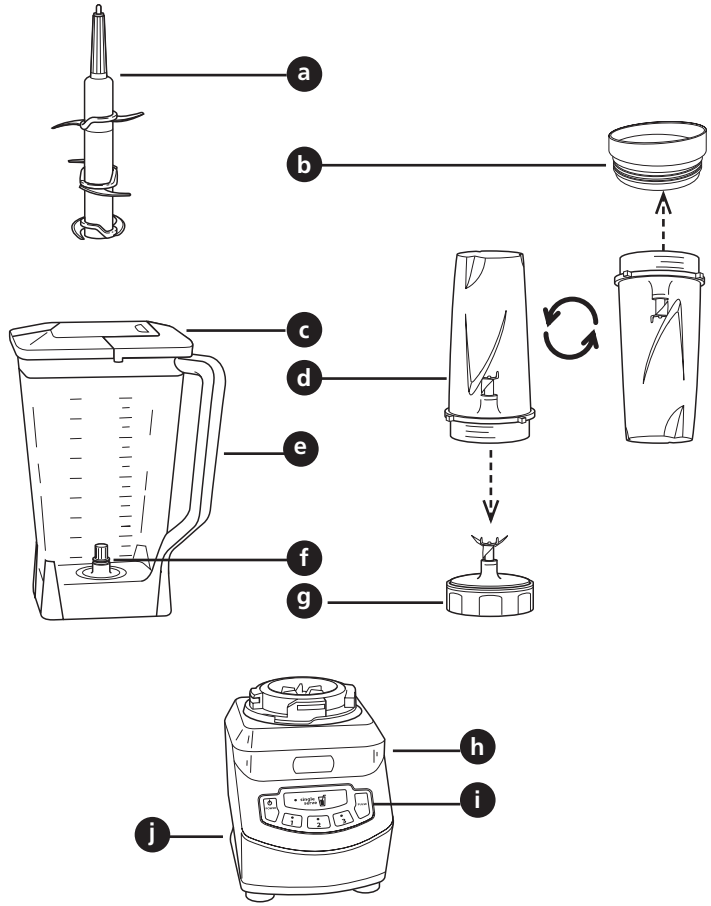

a Bloc de coupe à 6 lames

b Couvercles pour portion individuelle à emporter « To-Go » (x2)

c Couvercle avec poignée verrouillable pour récipient

d Gobelets pour portion individuelle (x2)

e Récipient

f Engrenage d'entraînement

g Lame pour portion individuelle

h Socle du moteur

i Tableau de commande

j Cordon d'alimentation (non illustré)

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 5 12-03-27 3:10 PM

Le mélangeur professionnel ***Ninja***^{MD} est un outil novateur de haute puissance avec un design compact et une performance exceptionnelle. Il est idéal pour broyer les glaçons, hacher, mélanger et liquéfier.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Technologie de lames *Ninja*^{MD}**
- **Récipient de 2,13 L (72 oz) et gobelets pour portion individuelle - sans BPA**
- **Range-cordon**
- **Couvercle verrouillable avec bec verseur**
- **Tableau de commande électronique facile à nettoyer**

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 6 12-03-27 3:10 PM

Assemblage du mélangeur professionnel *Ninja*[MD]

SOUVENEZ-VOUS DE CES MESURES DE PROTECTION LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

⚠ **IMPORTANT :** Veuillez toujours placer l'accessoire à l'intérieur du récipient avant d'y ajouter les ingrédients.

⚠ **IMPORTANT :** Les accessoires ne sont pas interchangeables.

⚠ **MISE EN GARDE :** Les lames sont tranchantes! Soyez très prudent lorsque vous les manipulez. Toujours les manipuler par le haut du moyeu.

⚠ **IMPORTANT :** Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide.

⚠ **MISE EN GARDE :** N'enlevez jamais le récipient lorsque l'appareil est en marche.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.

⚠ **MISE EN GARDE :** Soyez très prudent lors de la manipulation d'aliments ou de liquides chauds afin d'éviter des brûlures. Ne mélangez pas des aliments ou des liquides dont les températures dépasseraient 82 °C (180 °F). Laissez les ingrédients très chauds refroidir avant de les mélanger.

Lorsque vous préparez des aliments ou des liquides chauds, veuillez toujours ouvrir le bouchon bec verseur pour laisser échapper la vapeur. Gardez les mains et toute autre partie du corps loin de l'ouverture afin de prévenir les brûlures.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Enlevez le matériel d'emballage et les autocollants de l'appareil.
2. Lavez le couvercle, le récipient ainsi que le bloc de coupe dans de l'eau savonneuse avec un linge dou. **Soyez très prudent en nettoyant le bloc de coupe car les lames sont très tranchantes.**
3. Rincez et séchez à fond.
4. Le récipient, le gobelet pour portion individuelle, le couvercle et les accessoires peuvent aller au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer le couvercle et les accessoires dans le panier supérieur. Assurez-vous que les accessoires soient enlevés des récipients avant de les mettre au lave-vaisselle.
5. Lavez le socle du moteur avec un linge humide.

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 7 12-03-27 3:11 PM

Assemblage et utilisation du gobelet pour portion individuelle

ASSEMBLAGE **PULSATION** **ENLÈVEMENT**

Fig. 1 *Fig. 2* *Fig. 3* *Fig. 4* *Fig. 5*

Pour de meilleurs résultats, utilisez de courtes « ACTIONS INTERMITTENTES »... La pratique rend parfait!

⚠ **IMPORTANT :** Assurez-vous que le socle du moteur soit branché.

1. Installez le socle du moteur sur une surface propre, sèche et à niveau, telle un comptoir ou une table.
2. Ajoutez les ingrédients au gobelet pour portion individuelle.
3. Placez la lame pour portion individuelle à l'intérieur du gobelet et vissez-la fermement jusqu'à ce qu'elle soit bien scellée. (**Fig. 1**)
4. Renversez le gobelet pour portion individuelle et placez-le sur le socle du moteur, alignez les onglets du gobelet avec le socle du moteur. Tournez-le vers la gauche; l'appareil est prêt à être utilisé. (**Fig. 2**)
5. Appuyez à courts intervalles sur le bouton pour portion individuelle pour activer. (**Fig. 3**)
6. Lorsque vous avez atteint la consistance désirée, arrêtez le fonctionnement de l'appareil en enlevant votre main du bouton pour portion individuelle. Puis tournez le gobelet vers la droite (**Fig. 4**) et tirez-le vers le haut pour l'enlever. (**Fig. 5**)
   REMARQUE : Ne remplissez pas trop! Afin d'éviter les éclaboussures, n'ajoutez pas d'ingrédients au-delà de la ligne de remplissage « Max ».
7. Remettez le gobelet en position verticale et enlevez la lame pour portion individuelle en tournant le bloc de coupe vers la gauche.
8. Placez le couvercle sur le gobelet pour portion individuelle à emporter « To-Go », tournez-le pour le sceller et dégustez!
9. Assurez-vous que le socle du moteur est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 8 12-03-27 3:11 PM

Assemblage et utilisation du récipient de 2.13 L (72-oz.)

ASSEMBLAGE

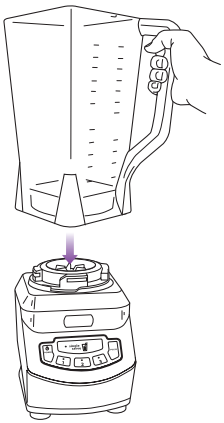

Fig. 1

Fig. 2

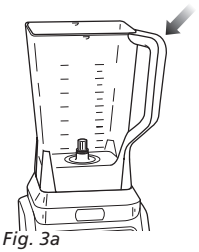

Fig. 3a

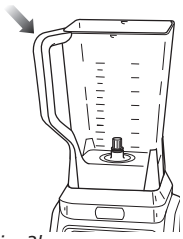

Fig. 3b

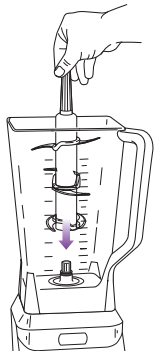

Fig. 4

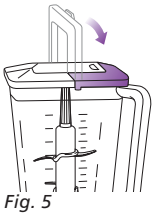

Fig. 5

Il est préférable d'ajouter les ingrédients liquides en premier, puis les ingrédients secs.

IMPORTANT : Assurez-vous que le socle du moteur soit branché.

1. Installez le socle du moteur sur une surface propre, sèche et à niveau, telle un comptoir ou une table.
2. Alignez et abaissez le récipient sur le socle du moteur. **(Fig. 1)** La poignée devrait être légèrement alignée vers la gauche du symbole « **LOCK** » (verrouiller) situé sur le socle du moteur.
3. Faites tourner le récipient vers la gauche aussi loin que possible pour le verrouiller en place. Lors de la rotation, le récipient descendra et les onglets de sécurité en dessous glisseront sous les onglets de sécurité qui se trouvent sur le dessus du socle du moteur. (**Fig. 2**)
4. Le récipient peut être installé sur le socle de deux façons : la poignée peut être sur le côté droit ou le côté gauche avant. (**Fig. 3a, Fig. 3b**)
5. En tenant le bloc de coupe à 6 lames par le haut du moyeu, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du récipient. Assurez-vous que l'accessoire soit bien appuyé et en position verticale. (**Fig. 4**)

   REMARQUE : La lame ne sera pas serrée sur l'engrenage d'entraînement.
5. Ajoutez les ingrédients au récipient, tout en vous assurant de ne pas dépasser la ligne de mesure la plus élevée sur le côté du récipient. **REMARQUE** : Si vous devez ajouter des ingrédients lorsque l'appareil est en marche, ouvrez le bouchon bec verseur et versez-y les ingrédients.
6. PBranchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻).
   REMARQUE : Par mesure de sécurité, le bouton d'alimentation (⏻) clignotera et le moteur ne fonctionnera pas si le récipient et le couvercle ne sont pas installés correctement. Lorsque le récipient et le couvercle sont installés correctement, le bouton d'alimentation (⏻) ne clignotera pas, ce qui indique que l'appareil est prêt pour l'utilisation.
7. En tenant le couvercle en position verticale, placez-le sur le récipient en alignant la flèche (▼) située sur le couvercle avec la flèche (▲) située sur la poignée du récipient. (**Fig. 5**)

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 9 12-03-27 3:11 PM

PULSATION

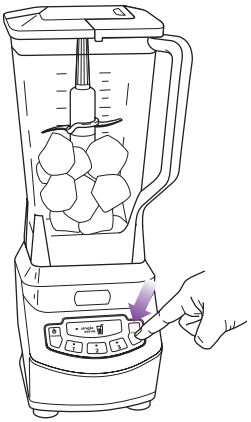

Fig. 6

ENLÈVEMENT

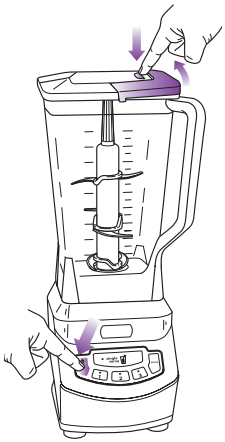

Fig. 7

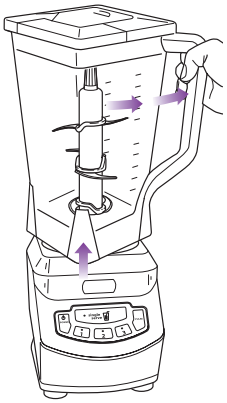

Fig. 8

8 Sélectionnez la vitesse correspondant à vos besoins. (**Fig. 6**)
REMARQUE : Pour hacher de façon uniforme les ingrédients, utilisez une action intermittente à courts intervalles.

9 Lorsque vous avez atteint la consistance désirée, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation (⏻) et attendez que l'accessoire cesse de tourner. (**Fig. 7**)

10 Pour enlever le couvercle, tirez la poignée du couvercle vers le haut à un angle de 90 °.
⚠ Tournez le récipient dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enlever du socle. (**Fig. 7, Fig. 8**)

MISE EN GARDE : N'insérez jamais vos mains à l'intérieur du récipient puisque les lames sont tranchantes. Utilisez toujours une spatule pour déloger les aliments qui ont collé sur les côtés du récipient.

11 Selon la consistance du contenu dans le récipient, ouvrez le bouchon bec verseur et utilisez-le pour vider le contenu liquide. Pour une consistance plus épaisse, enlevez le couvercle et l'accessoire sécuritairement (par son moyeu), puis videz le contenu du récipient.

12 Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 10 12-03-27 3:11 PM

Soins et entretien

ENTRETIEN

⚠ **MISE EN GARDE :** Assurez-vous que le socle du moteur est débranché de la prise de courant avant d'insérer ou de retirer les accessoires et pour l'entretien.

⚠ **MISE EN GARDE : NE PLONGEZ PAS** le socle du moteur dans de l'eau ou tout autre liquide.

1 Séparez/retirez tous les accessoires l'un de l'autre.

2 Lavez le socle du moteur avec un linge humide et séchez.

3 Placez le récipient et le gobelet pour portion individuelle dans le lave-vaisselle. Placez les couvercles et les accessoires dans le panier supérieur. **Soyez très prudent lorsque vous manipulez les blocs de coupe car les lames sont très tranchantes.**

REMARQUE : Vous pouvez également nettoyer le récipient en le remplissant au ¾ avec de l'eau tiède et une goutte de savon à vaisselle. Remettez le couvercle et appuyez sur le bouton à action intermittente à quelques reprises. Lorsque propre, retirez le récipient du socle du moteur. Rincez le récipient, l'accessoire et le couvercle sous l'eau courante. Laissez sécher les accessoires à l'air libre avant de les ranger.

Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour tout service de réparation de l'appareil au 1-877-646-5288.

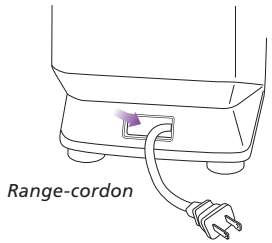

LE RANGEMENT

1 Rangez le mélangeur professionnel ***Ninja***^{MD} en position verticale avec le récipient sur le socle du moteur et le bloc de coupe à 6 lames à l'intérieur du récipient et le couvercle sur le récipient. Ne placez rien sur le dessus. Gardez les gobelets pour portion individuelle et tous les autres accessoires près de l'appareil ou dans une armoire où ils ne seront pas endommagés et où ils ne pourront pas causer des dommages à qui ou quoi que ce soit. Insérez le cordon d'alimentation à l'intérieur du range-cordon situé à l'endos du socle du moteur.

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Le mélangeur professionnel ***Ninja***^{MD} comprend un système de sécurité unique qui prévient des dommages au moteur et à l'entraînement de l'appareil, si par inadvertance vous deviez le surcharger. Si l'appareil est surchargé, le moteur s'arrêtera et le voyant d'alimentation demeurera allumé et les vitesses 1, 2 et 3 clignoteront. Pour réinitialiser l'appareil, veuillez suivre la procédure de réinitialisation ci-dessous :

1 Débranchez l'appareil de la prise de courant.

2 Enlevez et videz le récipient et assurez-vous qu'il n'y a pas de nourriture qui obstrue les lames de coupe ou les accessoires.

3 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 30 minutes.

4 Réinstallez le récipient sur le socle et rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

5 Utilisez l'appareil comme à l'habitude en vous assurant de ne pas dépasser les capacités maximales recommandées.

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 11 12-03-27 3:11 PM

Tableau des vitesses

BOUTON	FONCTION	UTILISATION
ALIMENTATION ⏻	Marche/Arrêt	Veuillez toujours « éteindre » l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
1	Broyage et mélange	Utilisez pour mélanger une pâte fine, sauces, marinades, œufs brouillés, mettre en purée des aliments cuits, fruits non cuits et pour hacher des légumes pour faire des trempettes et salsa.
2	Mélanger	Utilisez pour râper des fromages durs, de la soupe en crème, mélanger les trempettes, broyer des noix. Homogénéité lorsque vous hachez, faites des sauces et des confitures. Mélangez des boissons, des boissons en poudre et lait frappé.
3	Mettre en purée, broyer les glaçons et liquéfier	Utilisez pour faire des boissons fouettées, pour mettre en liquide des mélanges épais et pour mélanger des fruits et légumes entiers. Broyez de la glace pour faire des cornets glacés, des boissons glacées ou des barbotines (slush).
PULSATION	Broyage contrôlé et variations de puissance	Utilisez pour contrôler le broyage et pour hacher.

⚠ ***IMPORTANT** : Ne faites pas fonctionner l'appareil plus de 4 minutes à la fois afin de prévenir une surchauffe.

Guide de dépannage

PROBLÈMES	CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES
CLes voyants lumineux du tableau de commande clignotent, le moteur ne se met pas en marche ou les lames ne tournent pas.	Assurez-vous que le récipient est bien placé sur le socle du moteur. Assurez-vous que le couvercle est bien en place sur le récipient et à la bonne position (alignez les flèches). Le sélecteur de fonction du mélangeur est à la position « arrêt ». Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) tpour le mettre en « marche ». Assurez-vous que la fiche soit bien insérée dans la prise de courant. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. L'appareil a surchauffé. Débranchez-le et attendez environ 15 minutes avant de le réutiliser.
Les aliments ne sont pas hachés uniformément.	Vous hachez trop de nourriture à la fois ou vous hachez des aliments à textures différentes ou les morceaux ne sont pas de la même dimension. Mélangez de plus petites quantités.
Les aliments sont hachés trop fins ou sont trop liquides.	Les aliments ont été trop hachés. Utilisez le bouton à action intermittente pour un broyage contrôlé des aliments.
La nourriture colle sur le couvercle ou sur les côtés du récipient.	Le mélange est trop épais. Ajoutez plus de liquide.
Vous ne pouvez pas faire de la neige à partir de glace solide.	N'utilisez pas de glace qui a commencé à fondre.

Pièces de rechange

Pour obtenir des pièces et accessoires additionnels, veuillez visiter notre site Web : www.ninjakitchen.com ou contactez notre service à la clientèle au : 1-877-646-5288.

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 12 12-03-27 3:11 PM

Notes

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 13 12-03-27 3:11 PM

EURO-PRO

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre les défauts de pièces et de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un usage normal domestique, sujet aux conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité d'**EURO-PRO Operating LLC** iest limitée au coût de réparation ou de remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultants du transport, des réparations, de l'entretien ou de l'altération du produit ou à ses pièces, effectués par un technicien non autorisé par **EURO-PRO Operating LLC**.

Si votre appareil cesse de fonctionner correctement alors qu'il est utilisé dans des conditions normales d'usage domestique durant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve d'achat et la date d'achat par port payé. Pour le service à la clientèle, appelez le 1-877-646-5288 ou visitez notre site www.ninjakitchen.com.

S'il s'avérait que l'appareil soit déclaré par **EURO-PRO Operating LLC** défectueux, **EURO-PRO Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais, à sa discrétion. Une preuve d'achat incluant la date ainsi qu'un chèque au nom d'**EURO-PRO Operating LLC** au montant de 19,95 $ pour couvrir les frais d'expédition de retour et de manutention, doit être inclus.*

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites et/ou conventionnelles. La responsabilité d'**EURO-PRO Operating LLC**, s'il y en a une, se limite aux obligations spécifiques exprimées sous cette garantie limitée. **En aucun cas EURO-PRO Operating LLC** ne peut être tenu responsable d'incidents ou de dommages indirects de toute nature que ce soit. Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents, dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, et d'autres droits légaux vous sont peut-être disponibles, variant d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

***IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous que la preuve d'achat soit incluse et qu'une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème, soient attachées à l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « ATTENTION SERVICE À LA CLIENTÈLE ». Nous travaillons sans relâche afin d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.**

Enregistrement du produit

Veuillez visiter **www.ninjakitchen.com** ou appelez le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit ***Ninja***^{MD} dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter en cas d'avis sur la sécurité du produit. En retournant cette carte, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les conseils de sécurité énoncés dans ce manuel.

BL660C_30_IB_FREG_120327_1.indd 14 12-03-27 3:11 PM

Euro-Pro Operating LLC
US: Newton, MA 02459
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-877-646-5288

www.ninjakitchen.com

ous droits réservés © 2012 Euro-Pro Operating LLC

Imprimé en Chine

Les illustrations peuvent différées du produit actuel.

BL660C.F.120327.1